

店舗事業者様向け tance promo操作マニュアル_JT-VT10版

tance promoとは

tance promoクライアントアプリでは以下のように、お客様操作端末でのディスプレイ広告表示や、店舗スタッフ操作端末でレシート広告（クーポン）の印刷が可能です。



1. 起動

tance promoの起動手順を説明します。

				
①決済アプリ上の業務メニューで「その他」を押します。	②その他メニューで「アプリ終了」を押します。	③HOME MENUでtance promoを起動します。	④起動画面が表示されます。 	⑤tance promoが起動しディスプレイ広告が表示されます。 

2. 決済-売上

tance promoから売上を行う方法を説明します。

				
<p>①決済する金額を入力して「決済へ進む」を押してください。</p> <p>※テンキーが表示されていない時は、金額欄をタップしてください。</p>	<p>②金種を選択して決済を行ってください。</p> <p>※金種により画面イメージが異なります。ここではクレジットの画面を掲載しています。</p>	<p>③カード提示タイミングでディスプレイがカード読み取り画面に切り替わります。</p> 	<p>④決済が完了するとレシートが印字されます。</p> 	<p>⑤tance promoに戻りレシート広告が印字されディスプレイ広告が再表示されます。</p> 






3. 決済-取消/返品 (1/2)

tance promoから取消/返品を行う方法を説明します。
取消返品を行う対象取引の売上票を参照し、取消処理を実施してください。

				
①キーボードの決定ボタンを押し、キーボード表示を非表示にします。	②「業務メニュー」を押してください。	③「取消返品」を押してください。	④売上票に印字されている伝票番号、金額を入力します。	⑤当日取引の場合は「取消」を、前日以前の取引の場合は「返品」を選択し、「次へ」を押してください。 ※金種別の取消返品可否はカード会社の指定に準じます。


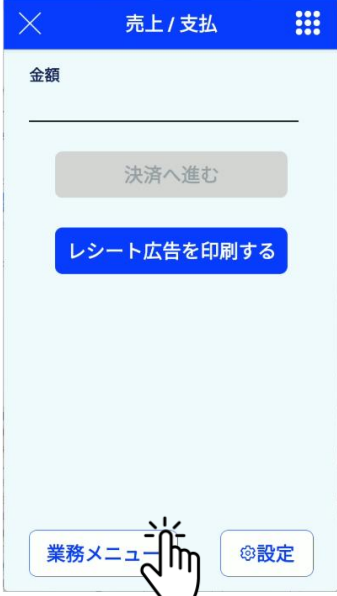


3. 決済-取消/返品 (2/2)

tance promoから取消/返品を行う方法を説明します。
取消返品を行う対象取引の売上票を参照し、取消処理を実施してください。

				
<p>⑥確認画面で入力内容をご確認ください。誤りがない場合は確定を押します。</p>	<p>⑦金種を選択して決済を行ってください。</p> <p>※金種により画面イメージが異なります。ここではクレジットの画面を掲載しています。</p>	<p>⑧カード提示タイミングでディスプレイがカード読み取り画面に切り替わります。</p>	<p>⑨決済が完了するとレシートが印字されます。</p>	<p>⑩tance promoに戻ると完了メッセージが表示されます。「OK」を押してトップ画面に戻ってください。</p>
				

4. 日計 (1/2)

tance promoから日計を行う方法を説明します。

			
<p>①キーボードの決定ボタンを押し、キーボード表示を非表示にします。</p>	<p>②「業務メニュー」を押してください。</p>	<p>③「日計」を押してください。</p>	<p>④日計処理開始メッセージが表示されます。「OK」を押してください。</p>

4. 日計 (2/2)

tance promoから日計を行う方法を説明します。

			
<p>⑤金種ごとに日計リストが印字されます。</p>	<p>⑥全金種の日計が完了すると、通信完了画面が表示されます。</p>	<p>⑦tance promoに戻ると完了メッセージが表示されます。「OK」を押してください。</p>	<p>⑧トップ画面が表示されます。</p>

5. 中間計 (1/2)

tance promoから中間計を行う方法を説明します。

			
<p>①キーボードの決定ボタンを押し、キーボード表示を非表示にします。</p>	<p>②「業務メニュー」を押してください。</p>	<p>③「中間計」を押してください。</p>	<p>④中間計処理開始メッセージが表示されます。「OK」を押してください。</p>

5. 中間計 (2/2)

tance promoから中間計を行う方法を説明します。

			
<p>⑤金種ごとに中間計リストが印字されます。</p>	<p>⑥全金種の中間計が完了すると、通信完了画面が表示されます。</p>	<p>⑦tance promoに戻ると完了メッセージが表示されます。「OK」を押してください。</p>	<p>⑧トップ画面が表示されます。</p>

6. 自動起動設定

決済端末の電源オン時に、tance promoを自動的に起動させる方法を説明します。

				
<p>①設定アプリを起動してください。</p>	<p>②「システム」を選んでください。</p>	<p>③「運用設定」を選んでください。</p>	<p>④「自動起動サービス設定」を選んでください。</p>	<p>⑤「tance promo」を選択して、左側のチェックが付いたら、「OK」を押してください。</p> <p>次回、決済端末の電源オン時から、tance promoが自動的に起動します。</p>

7. その他

tance promoのその他の機能を説明します。

レシート広告の手動印刷



レシート広告のみ印刷する場合は、「レシート広告を印刷する」を押してください。


Pro/Enterpriseプランでは、印刷ごとに、印刷するレシート広告を選択する設定になっています。

tance promoの終了



tance promoを終了するには、左上の「X」を押してください。

決済アプリの再起ち上げ

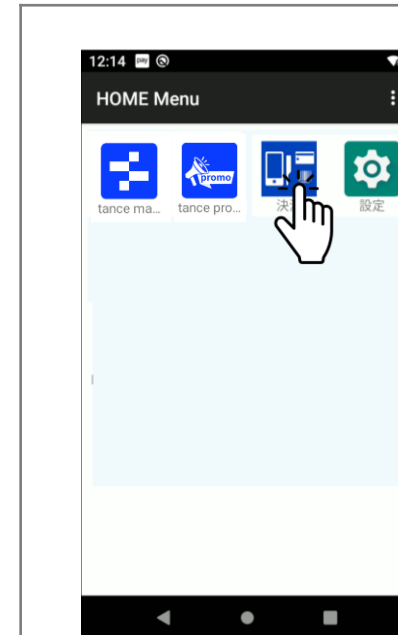

HOME MENUから「決済」アプリを押してください。



「決済」アプリが起ちあがります。

8. 設定

tance promoアプリでは、以下の設定および情報参照が可能です。
売上/支払画面の右下にある「設定」ボタンをタップして操作を進めてください。

項目	説明
広告配信元の切替	端末が複数の広告配信元に登録されている場合、任意の広告配信元へ接続先の切換えを行うことができます。
広告情報参照	端末に配信済みのディスプレイ広告とレシート広告を確認できます。
ディスプレイ切替時間	ディスプレイ広告の表示切替時間を選択できます。 切替時間は10秒/15秒/20秒/30秒/60秒から選択できます。 デフォルトは10秒です。
レシート広告選択印字	※ProプランまたはEnterpriseプランをご利用の場合に設定変更が可能です。 レシート広告を印刷するたびに、印刷するレシート広告を選択できる機能のON/OFFを設定できます。 ON：レシート広告を印刷するたびに、印刷するレシート広告を選択できます。 OFF：レシート広告が印刷されるたびに次に印刷するレシート広告が切り替わります。 デフォルトはONです。
レシート広告自動印字	決済処理後のレシート広告印字の有無を指定できます。 デフォルトはON(レシート広告印字有り)です。
その他の入力	ONにすると、売上/支払画面で金額の入力欄以外に その他 として金額を入力できる入力欄が表示され、決済処理へ進めるようになります。 デフォルトはOFFです。
スリープの抑止	tance promoアプリ起動中はディスプレイ広告を常時表示できるように、スリープの抑止のON/OFFを設定できます。 デフォルトはONです。
利用規約	tance promo利用規約を確認できます。

Thank you

For Further Information Please Contact :

tance株式会社

メールでのお問い合わせはこちら

sales@tance.co.jp; support@tance.co.jp

HPからのお問い合わせはこちら

<https://www.tance.co.jp/contact/>

